Lokaler Katalogentwurf · Nur Vorschau. Produktdaten und Dokumente sind nicht freigegeben. Katalogprüfung öffnen

Entwurf mit Veröffentlichungssperre

Diese Ansicht ist keine technische Freigabe. Offene und zurückgehaltene Angaben bleiben ungeklärt.

▶ 9 offene oder zurückgehaltene Prüffälle



Produktansicht 1 / 1

ADAPTER / VERBINDUNGSTEILE

Zwischengelenk, drehbar

Artikelnummer
X-M-ZG01

ANGEBOT ANFRAGEN

Das Zwischengelenk verbindet zwei Tragarmabschnitte des Systems X-M über eine drehbare Verbindung. Die zusätzliche Gelenkachse ermöglicht es, die Abschnitte in der horizontalen Ebene gegeneinander zu schwenken und das angeschlossene Bediengehäuse auszurichten. Das Bauteil sitzt zwischen den Profilabschnitten und ergänzt deren gerade Verbindung um eine weitere Bewegungsmöglichkeit. Es bildet damit einen beweglichen Verbindungspunkt innerhalb des Tragarmaufbaus.

Gewicht
2.060 g

Material
Aluminum

Farbe
RAL 7035 / Cover RAL 7016

Verpackungsabmessungen
250 × 130 × 125 mm

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Technische Daten

Die Angaben für Planung, Auswahl und Einsatz auf einen Blick.

Material & Ausführung

Materialzusammensetzung	Aluminum
Farbe	RAL 7035 / Cover RAL 7016
RAL-Farben	RAL 7035 / RAL 7016

Einsatz & Funktion

Betriebsgewicht	2.060 g
Haupteinsatzgebiet	Maschinenbau / Automatisierung / HMI-Bedienstationen
Betriebstemperatur	–40°C to +70°C
Schutzart	–IP65 (DIN EN 60529)
Nennspannung	Mechanisch (nicht der elektrischen Zertifizierung unterliegend)
Bewegung	Rotatable 315°
Drehwinkel	315°

Sicherheit & Konformität

Erdung	Ja, integrierte Lösung
RoHS-Konformität	RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EU
REACH-Konformität	REACH-Verordnung 1907/2006/EG
Zertifizierung	IEC 60529; (EG) Nr. 765/2008; (EU) 2023/956

Bestell- und Lieferinformationen

Verpackungsmaße

250 × 130 × 125 mm

Verpackungseinheit

1

HS-Code

7606.99.90.19

Gewährleistung

5 Jahre

Ausführung & Anfrage

Artikelnummer und Ausführung als Ausgangspunkt für deine Anfrage.

SKU ↑	GEWICHT (G) ↑↓	Ausführung auswählen
SKU: X-M-ZG01	2060	Auswählen


Montageanleitung

▶ **Zur Anleitung**

Montagefolge aus dem exakten XINDUX-Artikeldatenblatt aufbereitet. Nicht im Quelldokument angegebene Anzugsdrehmomente werden bewusst nicht ergänzt.


▼ Vorbereitung & Werkzeuge

Liefer- und Montageumfang

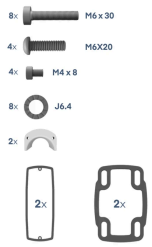

Benötigte Werkzeuge

Innensechskantschlüssel passend zur Verschraubung	Drehmomentschlüssel für die technische Endkontrolle

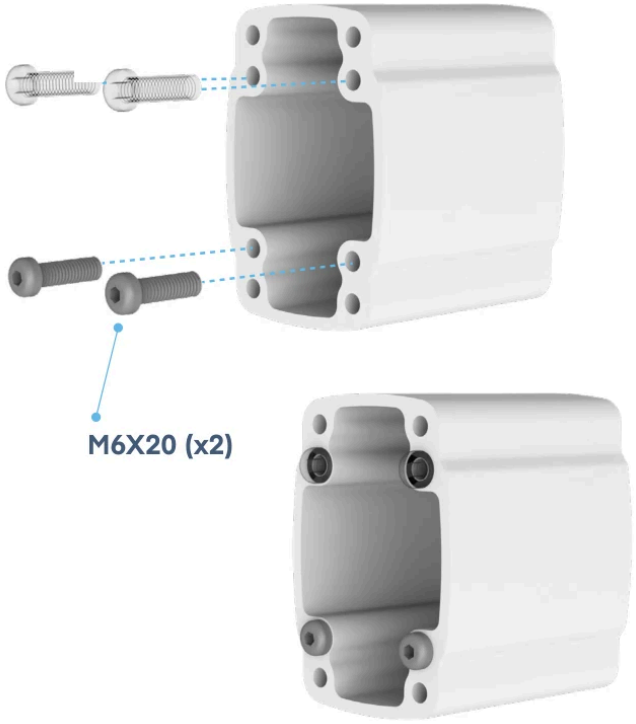

1. Verbindung verschrauben


Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitze und ziehen Sie sie fest.

- M6 × 20



2. Dichtung einsetzen

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung mit der Klebefläche nach innen.

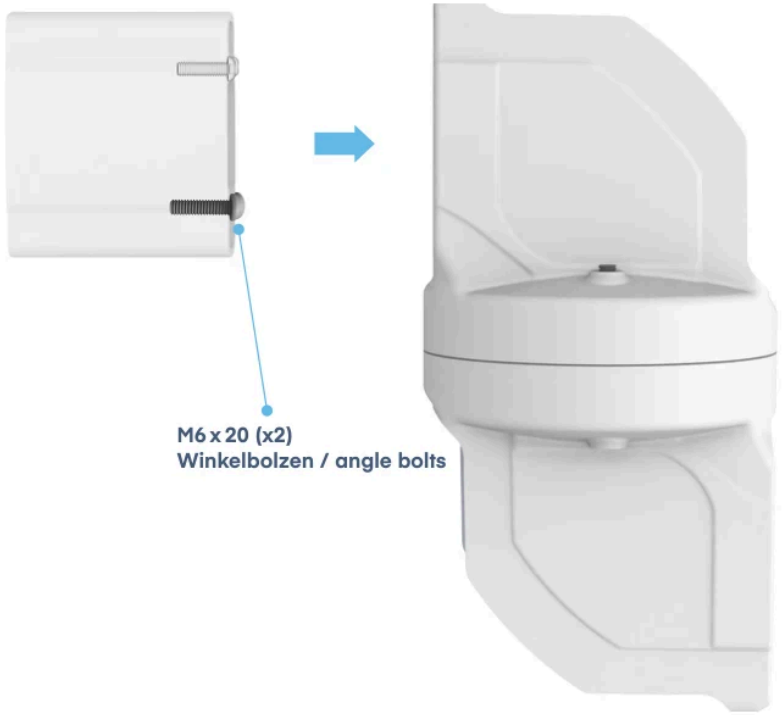


3. Profil verbinden

Stellen Sie den ersten dargestellten Profilanschluss vollständig her.



4. Montage kontrollieren


Prüfen Sie, ob der Zusammenbau wie in der Abbildung gezeigt erfolgt ist.

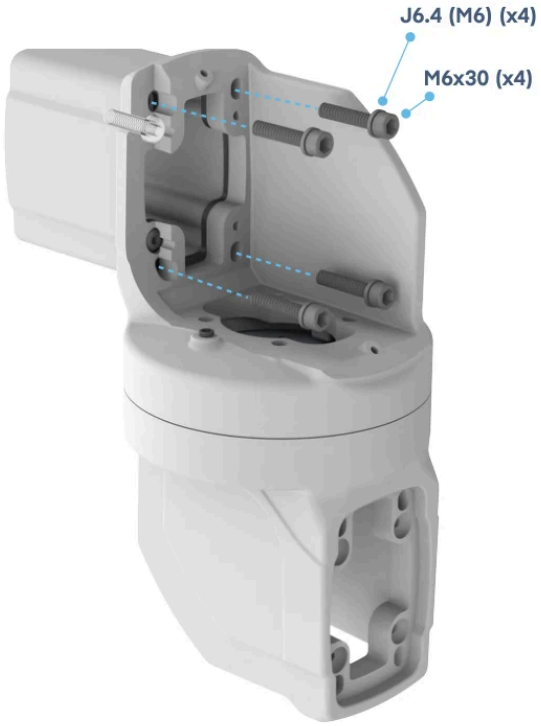

5. System ausrichten

M6 × 20 Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann. Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, lassen Sie die Winkelbolzen in angezogener Position. Sollte es in Ihrer Anwendung zu einer Durchbiegung kommen, lösen Sie die M6 × 30-Profilbolzen um 2-3 mm. Ziehen Sie die Winkelschrauben an, bis der Neigungsunterschied ausgeglichen ist (zur Kontrolle der Neigung können Sie Werkzeuge wie eine Wasserwaage usw. verwenden). Ziehen Sie die entsprechenden M6 × 30-Profilschrauben fest. Ziehen Sie die Profilbolzen fest.


- M6 × 20
- M6 × 30
- J6.4
- M6

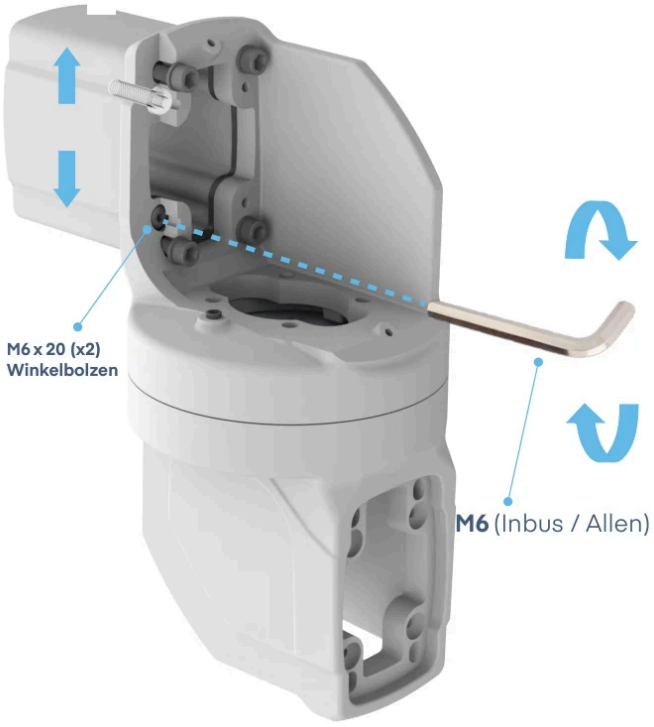

6. System ausrichten

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

- M6
- M6 × 20

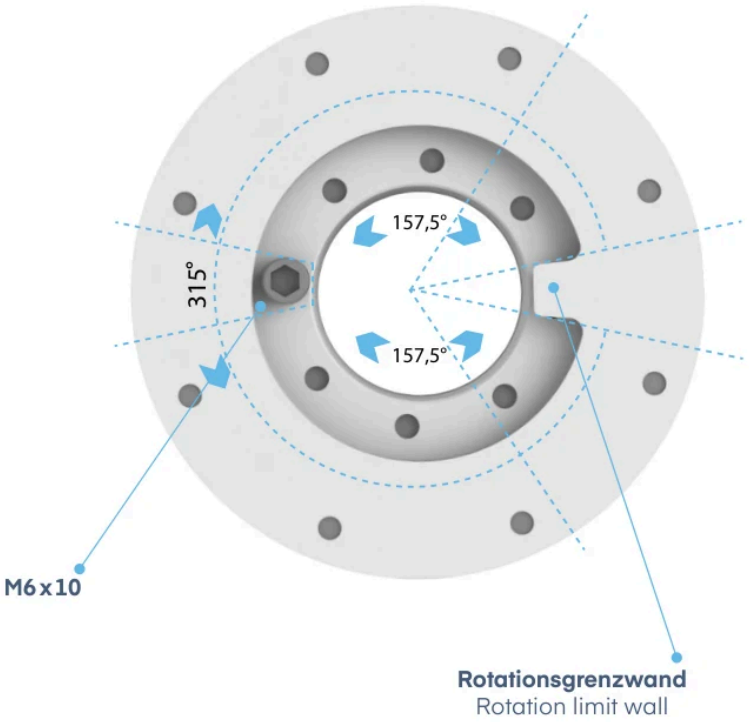

7. Drehbereich einstellen

> **Achtung: Sie können die Rechts- und Linksdrehung des Moduls mit M6 × 10-Schrauben begrenzen.**


Achtung: Sie können die Rechts- und Linksdrehung des Moduls mit M6 × 10-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich acht Löcher in gleichen Abständen. Optional können Sie die Drehbegrenzungen mit zwei Schrauben festlegen.

- M6 × 10



8. Kabelführung montieren

Setzen Sie den Kunststoffkabelschutz wie in der Abbildung links dargestellt.

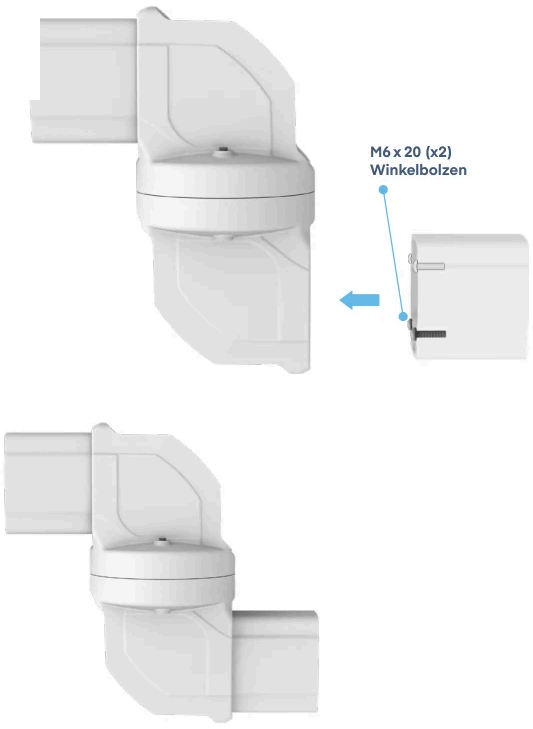

9. Profil verbinden

Stellen Sie den zweiten dargestellten Profilanschluss vollständig her.



10. Dichtung einsetzen

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung auf beide Abdeckungen mit der Klebefläche nach innen.



11. Abdeckung montieren

Positionieren Sie die Abdeckungen und Schrauben wie in der Abbildung gezeigt und montieren Sie sie.

- M4 × 8



12. Dichtung einsetzen

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.